


# ESA 721 Ver'95

音の静かなESA721に点作図プロッタ機構を搭載。  
印字速度も速くなって新登場！

高品質・高性能で日本最初の点字プリンタとして登場して以来、音の静かさと日本の点字サイズ(B5版、32マス22行)を守って、多くの点字図書館や盲学校に納入させていただいております。

そのESA721が豊かな表現力のグラフィック機能と便利さを増して新登場です。点字プリンタの購入をお考えの場合は、ぜひ点字図書館・出版所等にお問合せの上、選定されることをお勧め致します。

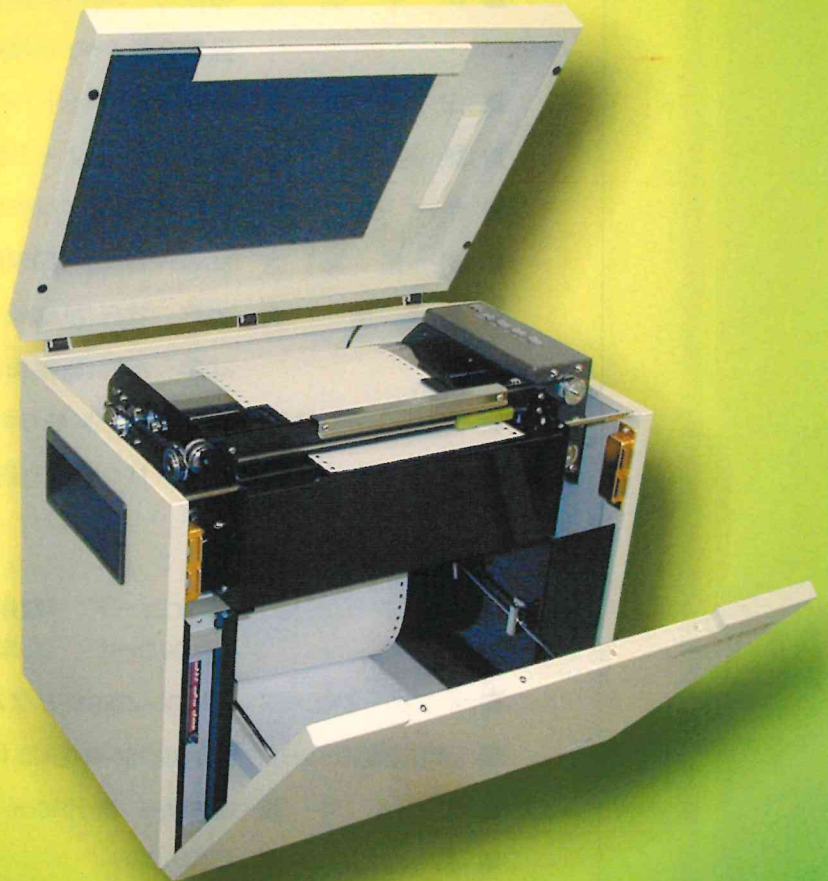


大中小の3点方式による点作図プロッタ機構(世界初)搭載。

点作図プロッタとは、図形を上を行から分解して印字するのではなく、ヘッドを左右に動かすと同時に紙を前後に動かし鉛筆で図形を書くように印字する機構です。

そしてESA721 Ver'95には通常の6点の他に1の点より大きい点と小さい点をそれぞれ付け加えて、太線・中線・細線と3種類の線を印字できるようにしました。

それぞれの線の点間を自由に変わりますので、今まで点訳の最大のネックだった点図が思いのままに印字できます。

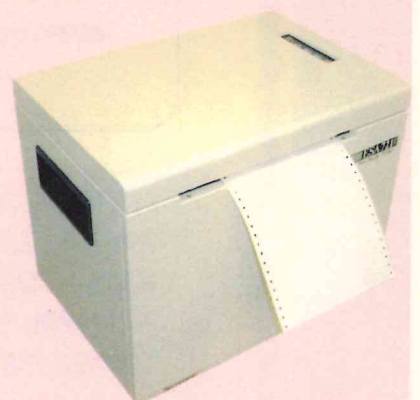

品質の良さは  
納入先に表れます

**JTR** Corporation

製造販売

株式会社 ジェイ・ティー・アール

〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田4-13-18

TEL (048) 452-8898

FAX (048) 452-8924

URL : <http://www.jtr-tenji.co.jp>

品質の良さは納入先に表れます

点字プリンタ・プロッタ

# ESA 721 Ver'95

## ■仕様一覧

- 印 字 速 度 毎秒10~20点字(印字圧調整スイッチにて可変)  
通常文章 1 ページあたり30秒(20字/秒)
- 印 字 方 式 シリアル・ドット・インパクト方式(6点同時往復印字)
- 紙 送 り 方 式 トラクタ・フィード方式
- 用 紙 幅 8インチ×10インチ/10インチ×11インチ
- 用 紙 厚 さ 55kg~150kg 印字圧調整スイッチ
- 印 字 数 32字 22行(紙幅8インチ)  
40字 24行(紙幅10インチ)
- プリント・バッファ 512Kバイトメモリ内蔵(通常文章約1,000ページ記憶)
- データ形式 このプリンタは2通りのコード切り替えが可能です。

EBCCコード 欧州点字コードに対応します。

NABCCコード 北米点字コードに対応します。

- インターフェース EIA RS-232Cシリアルポート準拠 標準装備
- 通信速度(ボーレート) 9600ビット/毎秒
- 形 状 寸 法 幅50cm 奥行36cm 高さ43cm
- 重 量 35Kg以内

## 省スペース

本体の内部に連続点字用紙(150Kgまで)が1,000枚入ります。また点字が打ち出された紙は前面から吐出されますので床に置くことができ、場所を選びません。

## 汎用性重視のオープン規格

プリンタ打ち出しのためのデータは汎用性の高いコードを使用し、日本の点字用ソフトはほとんどこのプリンタを標準に作られています。

■代表例 コータクン・IBM Win-BES・点字編集システム・ブレイルスター for Windows  
EXTRA・BASE・Tエディタ・EDEL他多数

## プリント・バッファ内蔵

ESA721には、512Kバイト通常文章約1,000ページ分のメモリーが内蔵されており、印字中パソコンが使えないという不便さはありません。

### ●納期についてお願い

当社では、製品の品質を保つため、少数ロット生産を行っております。ロット生産の谷間に入った場合、若干の納期が必要となる場合がございますので、納期を確認の上、お早めにご注文いただけますようお願い申し上げます。

ESAシリーズESA-300pro ESA-731 NEW  
ESA-721 ESA-11 ESA2000Lは国内で設計・  
製造され、数多く販売されている商品です。パ  
ーツの供給、メンテナンスどれをとっても安心。  
10年先まで考えてぜひお選びください。

株式会社 ジェイ・ティー・アール

〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田4-13-18

TEL (048) 452-8898

FAX (048) 452-8924

URL : <http://www.jtr-tenji.co.jp>

e-mail: [info@jtr-tenji.co.jp](mailto:info@jtr-tenji.co.jp)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更されることがあります。  
また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。